

# Módulo de conmutación de 20 zonas JRG-220A



# Manual de Instalación

## Índice

Instrucciones de seguridad	2
Características	
Controles del panel frontal	
Controles del panel trasero	4
Modos de conexión de las líneas de altavoces	
Conexiones del sistema	6
Configuración de la matriz de la tarjeta REMOTE-1	8
Especificaciones	8
Diagrama de bloques	



## Instrucciones de seguridad

### **CAUTION AVIS**



RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES

NE PAS OUVRIR



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-BERVICEABLE PARTS INSIDE REPER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE AUCUN ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER. CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE. AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET ARTICLE A LA PLUE OU A L'HVMIDITE



The lightning flesh with errowheed symbol within an equilateral triangle is intended to siert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enciosure, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Le symbole écisir avec point de flèche à l'intréleur d'un triangle équilateral est utilité pour aierter l'utilisateur de la presence à l'intérieur du coffret de "voltage dangereus" non isolé d'ampieur sufficante pour constituer un risque d'éléctrocution.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintanance (servicing)instructions in the literature accompanying the appliance.

Le poing d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utilisateursade la présence d'instructions inportantes pour le fonctionnement ett l'entretien (service) dans le livret d'instruction accompagnant l'appareil.


Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el JRG-220A

- 1. Instalar el equipo siguiendo estas indicaciones:
  - Colocar evitando retorcer o doblar el equipo
  - No instalar el equipo en un lugar cerrado y sin ventilación
  - Preservar de las salpicaduras o del contacto ocasional con líquidos
  - Alejar de fuentes de calor como radiadores
  - Proteger contra la entrada de objetos o líquidos en el interior del equipo
- 2. Precauciones al conectar el equipo:
  - Conectar el equipo después de leer los manuales
  - Asegurar una conexión perfecta entre el equipo y los amplificadores si se quieren evitar zumbidos, averías o electrocuciones
  - A fin de evitar electrocuciones, no abrir la cubierta superior
  - Asegurarse de que el cable de AC está bien conectado si el equipo no parece bien alimentado

#### **Características**

- 1. Las líneas de altavoces están controladas por un relé gobernado mediante una matriz de diodos incorporada en el equipo
- Los avisos con prioridad proceden del generador de mensajes de emergencia, de los pupitres controladores y del selector de zonas de emergencia. Pueden ser monitorizados por el indicador "Emergency"
- 3. Control matricial de las líneas mediante los pupitres controladores y el selector de zonas de emergencia
- 4. Selección individual de zonas para realizar avisos desde los pupitres remotos
- 5. Intercambiador de señal incorporado
- 6. Control de prioridad de los amplificadores
- 7. Diseño modular
- 8. Tarjetas de ampliación opcionales para 2º grupo de pupitres remotos y control desde centralita telefónica
- 9. Instalación con 2 hilos para uso normal, 3 hilos para uso con prioridad y 4 hilos para avisos bidireccionales
- Protocolo de comunicación RS-485 entre pupitres remotos y el módulo de conmutaciones

## Controles del panel frontal

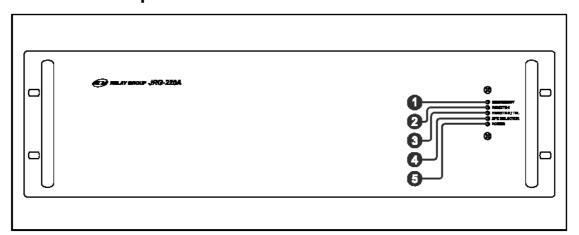

#### 1. Emergency LED

Las líneas de altavoces cambian su fuente al aviso de emergencia cuando esta función es activada desde la unidad de emergencia o el selector de líneas de emergencia

#### 2. REMOTE-1 LED

El indicador se activará cuando se efectúe un aviso a través de los pupitres de la tarjeta REMOTE-1

#### 3. REMOTE-2/TEL LED

El indicador se activará cuando se efectúe un aviso a través de los pupitres de la tarjeta REMOTE-2 o la tarjeta de conexión a centralita telefónica


#### 4. SPK SELECTOR LED

Se iluminará alternativamente a los tres anteriores



5. Power LED Indica que el equipo está encendido

# Controles del panel trasero

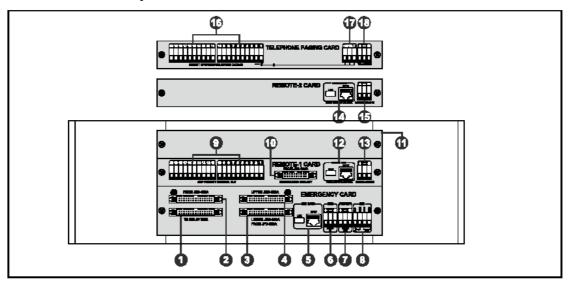


- 1. Conexión entre el módulo principal y la placa de relés
- 2. Conexión con el selector de líneas JSS-120A
- 3. Conexión con el módulo gestor de alimentación JPD-322A
- 4. Conexión para conectar otro módulo de relés JRG-220A
- 5. Conexión con el módulo de emergencia JEU-211A y botón para enviar los mismos datos al resto de JRG-220A del sistema
- 6. Entrada de audio balanceada proveniente de la fuente de mensajes de emergencia
- 7. Salida de audio prioritaria procedente de los pupitres de control remoto, la centralita telefónica o el mensaje de emergencia
- 8. Salidas para activar un relé externo o activar las entradas de emergencia de otros equipos
- 9. Activación de la prioridad de los amplificadores
- 10. Conexión para controlar el estado del módulo selector de zonas JSS-120A en caso de efectuar un aviso selectivo
- 11. Hueco para insertar una tarjeta de expansión REMOTE-2 o TELEPHONE PAGING
- 12. Conexión con un grupo de pupitres remotos y botón para enviar los mismos datos al resto de JRG-220A del sistema
- 13. Entrada del audio que proviene de los pupitres controladores
- 14. Conexión con un grupo de pupitres remotos y botón para enviar los mismos datos al resto de JRG-220A del sistema
- 15. Entrada del audio que proviene de los pupitres controladores
- 16. Entrada de control directa mediante lógica TTL proveniente de la centralita telefónica. También se pueden controlar conexionando con la salida de 5V descrita en el punto siguiente
- 17. Salida de 5V para accionar directamente las entradas de control
- 18. Entrada balanceada proveniente de la salida específica para megafonía de la centralita telefónica
- 19. Conexión de la salida de las etapas. Es importante respetar la polaridad
- 20. Conexión de las líneas de altavoces
- 21. Conexión del relé de prioridad. Ver figuras 2, 3 y 5 para ver las diferentes opciones de conexión
- 22. Salida de control de 24V para activar equipos remotos



- 23. Salida de control de 24V activa en caso de emergencia
- 24. Conexión entre la unidad principal y la placa de relés


## Modos de conexión de las líneas de altavoces

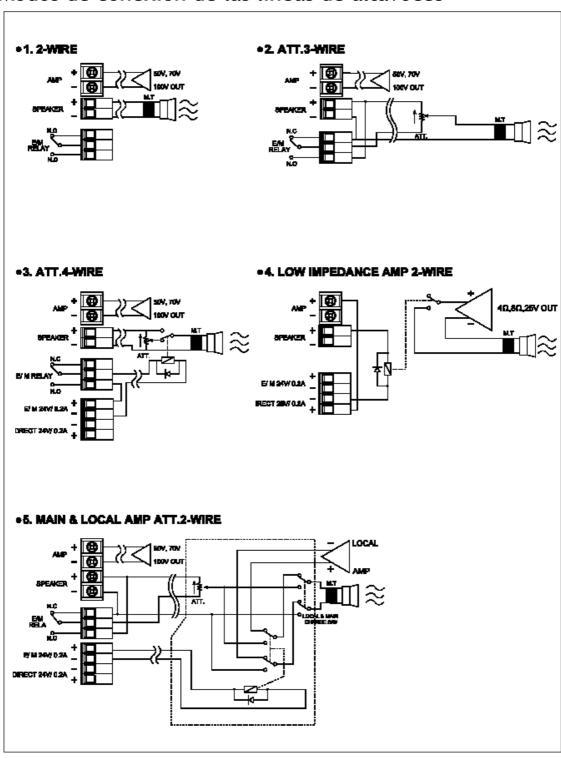




## Conexiones del sistema

• Presionar el botón "link" para controlar los dos módulos JRG-220A simultáneamente

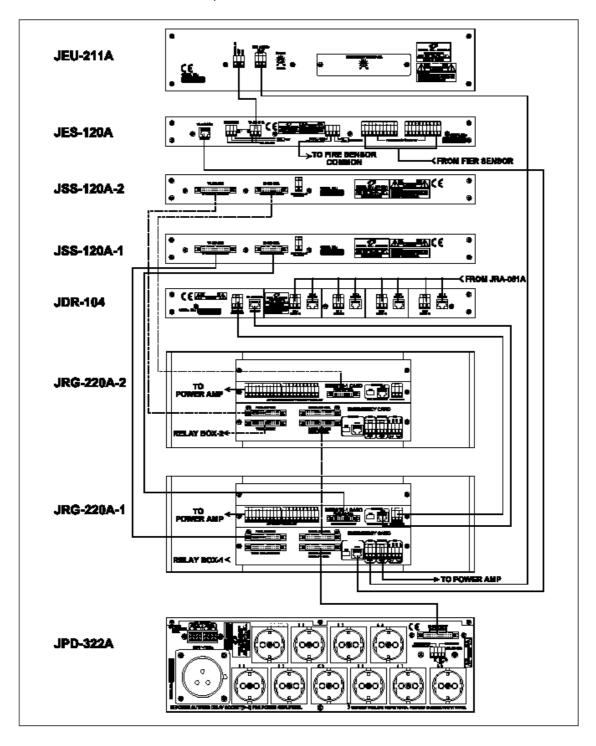




Método de conexión del sistema usando un JFA-242

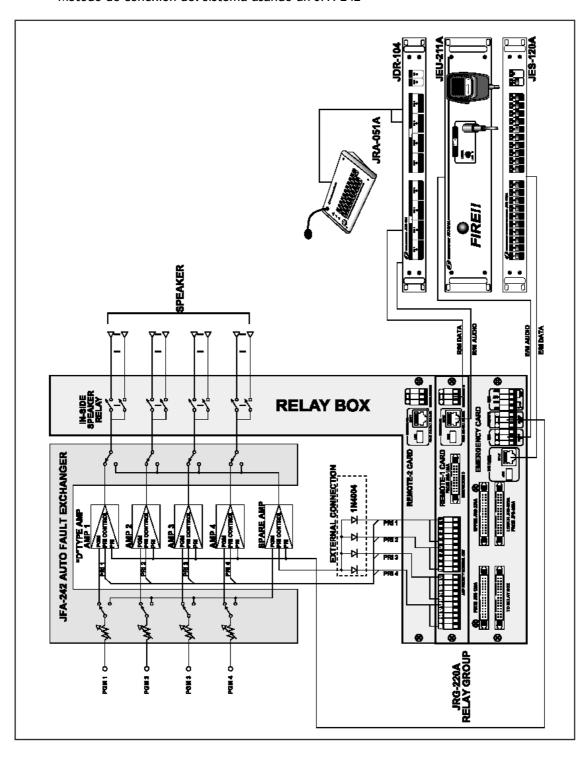



## Configuración de la matriz de la tarjeta REMOTE-1

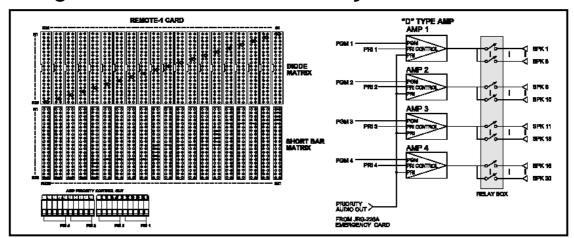

- Uso de 5 líneas en un único grupo:
  - 1. Asignar la matriz del selector mediante los diodos
  - 2. Asignar los grupos mediante los jumpers
  - 3. Cuando se pulse el botón de una zona en el pupitre remoto, el aviso se emitirá por todas las líneas asociadas al grupo correspondiente

## **Especificaciones**

#### **Técnicas**

•	Líneas controlables	20	
---	---------------------	----	--

• Circuitos intercambiadores......1

• Tipos de conexión de líneas......2 cables

Atenuadores de 3 cables Atenuadores de 4 cables

2 cables de baja impedancia

Fuente principal y local con atenuadores de 2 cables

- Alimentación......24V DC
- Consumo......11.5W


#### **Generales**

- Peso......8.5Kg

**Nota:** Las especificaciones y el diseño pueden variar sin aviso de los cambios o mejoras.



# Diagrama de bloques

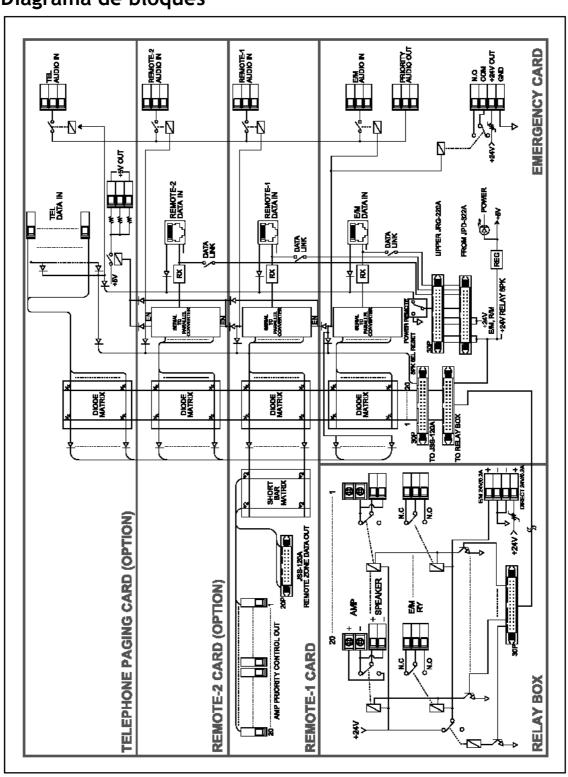

ENERFONÍA IBÉRICA, S.A. Camí del Mig, 20 08349 Cabrera de Mar Barcelona

> T. 93.754.19.54 F. 93.754.20.19 info@enerfonia.es